

LEXUS

LXAA-7LD4-SS-1/3

LS600h/460 (M/C後)

USF40/UVF45 ('12.10~'17.09)




LX-MODE

取付要領書 (F SPORTバンパー用)

この度は、LX-MODE 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は本書を必ずユーザー様へお渡しください。

■装着完成図 フロントスポイラー ver.2

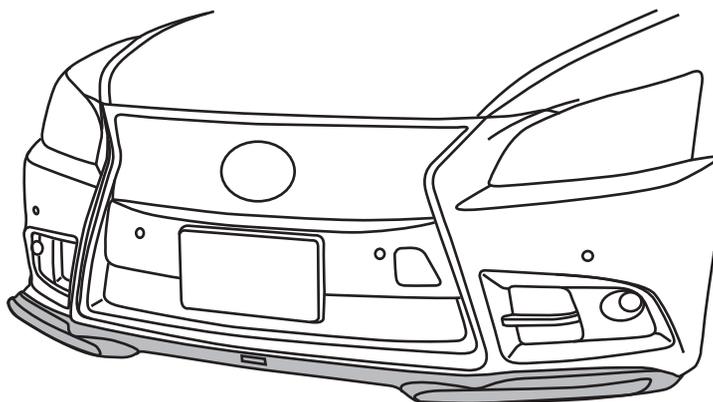

構成部品

No.	形状	品名	個数
①		本体	1
②		タッピングビス (M5x16)	8
③		エンブレム (ブロンズ)	1
④		PAC プライマー (赤)	1

構成部品 (未塗装品のみ)

⑤		両面テープ (T=1.2mm)	7
⑥		PAC プライマー (青)	1

■カロードフロントスポイラー ver.2 (F SPORTバンパー用)

⚠ 注意事項


- ◆本製品は FRP 樹脂成形品です。
- ◆開封後は取り付け作業を始める前に梱包内容（構成部品表参照）の不足や破損が無いことをご確認ください。
- ◆本製品は車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず最初に仮装着を行いフィットリングを確認してください。（車両にキズ等を付けないように養生テープ等で適宜保護してください）
- ◆無理な変形をさせると破損する恐れがありますので絶対に行わないでください。
また、これによって起きた破損はクレームの対象外となりますのでご了承ください。
- ◆本製品の加工・組付け不良・誤使用による不具合や事故などについては、弊社は一切責任を負いません。
- ◆両面テープの粘着を安定させるため、本製品を取り付け後 24 時間程度は強い衝撃を与えたり、洗車などの水に濡らす作業をおこなわないでください。
- ◆取付後の返品はご遠慮願います。

⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆必ず「塗装する前」に車両に仮装着を行い、取付けマッチングを確認してください。
- ◆製品の成形上、やむおえずバリ・巣などができますので、塗装前の下地処理にて除去をお願いします。
- ◆耐候性を向上させるため、必ず表面にクリア塗装をおこなってください。
- ◆塗装には必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用ください。
- ◆塗装の乾燥は、必ず常温にておこなってください。（熱を加えますと変形する恐れがあります。）
- ◆両面テープ類は塗装後に貼付けるようにしてください。
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。

■製品へ両面テープの取付け(未塗装品のみおこなってください)

1

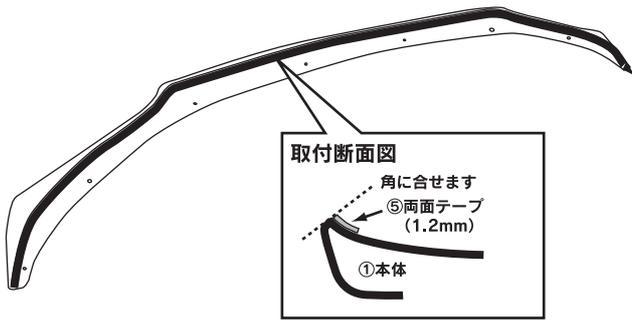

1

- (1) ①の本体を塗装後、上部裏面の⑤両面テープ貼り付け面を脱脂処理し、⑥PACプライマー(青)を使用して下処理を行います。


⚠ 注意

この時、PACプライマーが両面テープ貼付け面以外の場所(特に塗装面)へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) ①本体上部裏面に⑤両面テープを貼り付けます。

■車両への装着準備

2

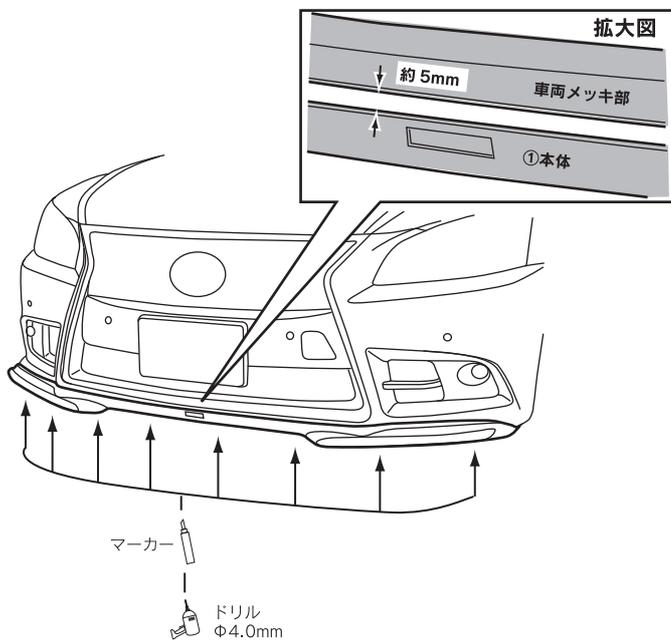

2

- (1) ①本体を取付け位置に注意しながら車両に仮付けします。

- (2) ①本体の穴位置を確認しながら車両バンパーにマーカー等で8か所マーキングします。

👉 アドバイス


マーキングする際は、①本体を車両側に押さえて隙間が開かない様に注意して下さい。

- (3) ②(2)でマーキングした穴位置に合わせてΦ4.0mmのドリルで下穴を開けます。

⚠ 注意

車両に穴を開ける際は、下穴のサイズに十分に注意して下さい。

3

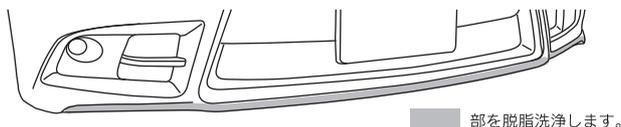

部を脱脂洗浄します。


3

- (1) 車両バンパーの両面テープ貼り付け部を脱脂洗浄します。

- (2) ①本体に貼付けされている両面テープの剥離紙を、5cm程剥がして外側に折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

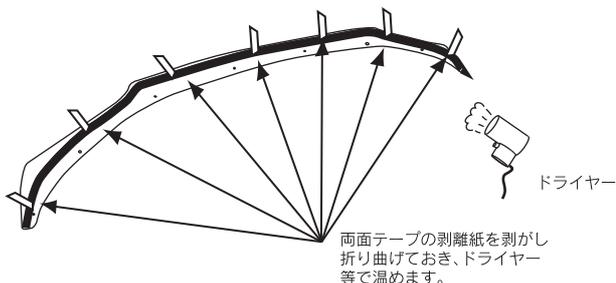


両面テープの剥離紙を剥がし折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

ドライヤー

■車両への装着(本装着)

4

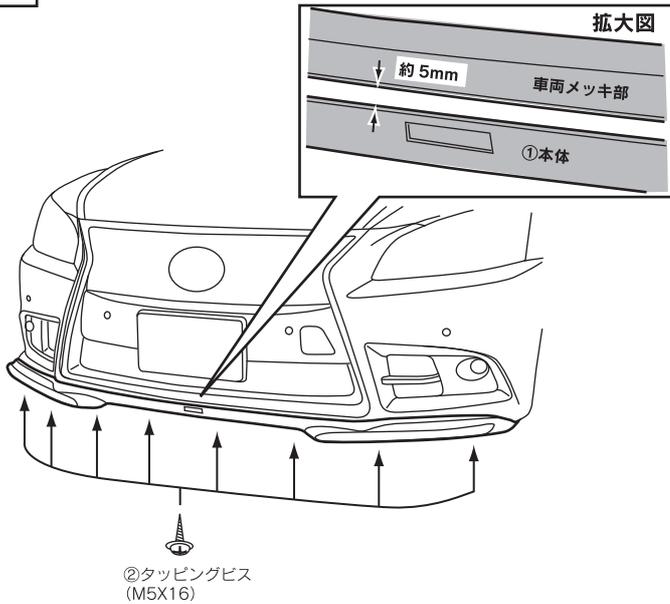

4


- (1) ③(1) で脱脂洗浄したバンパーの両面テープ貼り付け部に④PAC プライマー (赤) を塗布します。

⚠ 注意

この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所 (特に塗装面) へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) 車両に①本体を位置を微調整しながら取り付けし、②(3) で開けた穴位置に合せ、①本体下部を②タッピングビス (M5X16) を使用し仮締めします。

5

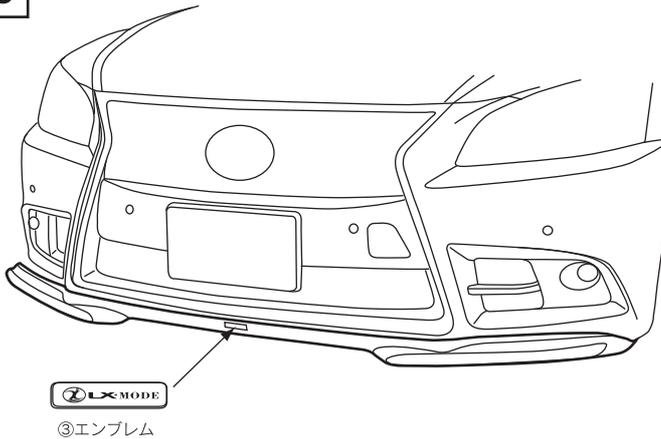

5

- (1) 全体のバランスを確認し、車両中央部からフェンダー部に向けて両面テープの剥離紙を引抜き、圧着した後に②タッピングビスを本締めします。

- (2) ①本体中央部の凹部に合せ③エンブレムを貼り付けます。

👉 アドバイス

③エンブレムを貼り付ける際は、貼り付け面を脱脂洗浄し、テープ部をドライヤー等で温めてから貼り付けてください。