

LEXUS RC350/300h GSC/AVC10 ('14,10~)

LXYM-1LL1-CB-1



LX-MODE

取付 (取扱) 要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付 (取扱) 要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はカーボン成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。


Carbon Door Mirror Base

構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体 (R/L)	各1
②		PACプライマー (青)	1

■ 取付け要領 (本取付要領書は、L側で行なっておりますが、反対側も同様です)

- 1 部を脱脂します。

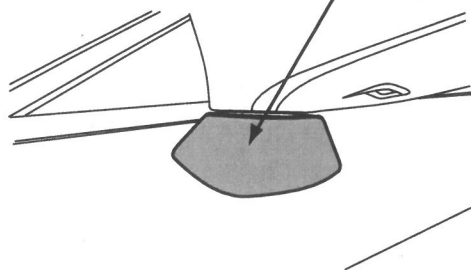

- 2 ドライヤー 両面テープ剥離紙

- 3 剥離紙を引抜きます。
- ※下側を基準に貼ります
上側は約1mmの隙間が開きます

- 1 車両 の汚れや油分をホワイトガソリン等で拭き取り、乾燥させます。

⚠ 注意

脱脂処理後、付属のプライマーを塗布すると接着強度が増します。
この時、必ずマスキングテープ等を使用し、接着面以外に付着しない様に注意して下さい。
塗装面の変色等の原因となる恐れがあります。

- 2 本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を5cm程剥がし、外側に折曲げドライヤー等で両面テープを温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

- 3 車両に本体を仮付けし、取付け位置を確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり剥がし圧着します。

👉 アドバイス

下側のボディラインに合わせて貼付けます。上側はミラー部と干渉しない様に約1mmの隙間を設けてあります。

■ 取扱上の注意

- カーボンドアミラーベースを取付け後、24時間以内は強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。表面処理の変質の原因となります。