



PRIUS

ZVW50系 ('15/11~)

■ LX カラーダクトスポイラー

LXAK-10E5-SS 1/3

この度は、LX-MODE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用して頂く為に、お買い求めの自動車用品専門店にて取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 装着完成図



付属品

No.	品名	個数
①	サイドスポイラー(R/L)	各1
②	タッピングビス(M5×16)	8
③	タッピングビス(M4×20)	2
④	エンブレムプレート(青)	2
⑤	PACプライマー(赤)	2
付属品(未塗装品のみ)		
⑥	両面テープ(T1.2mm×10mm)	8
⑦	両面テープ(T4.0mm×10mm)	2
⑧	ゴムモール(L=500mm)	1
⑨	PACプライマー(青)	2

取付要領書 (車両運転席側で説明しております)

⚠ 注意事項

- ◆本製品は、FRP樹脂成形品です。
- ◆開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ◆本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず仮止めした状態でマッチングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい。)
- ◆無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますのでご了承下さい。
- ◆本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- ◆本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。


⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆塗装前に必ず仮止めした状態でマッチング確認をして下さい。
- ◆製品成形上、やむを得ずバリ、巣等が出来ますので、塗装下処理にて除去して下さい。
- ◆必ず、耐候性を向上させる為に、表面にクリア塗装を行って下さい。
- ◆塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。
- ◆塗装乾燥は、必ず常温にて行って下さい。(熱を加えますと変形する恐れがあります。)
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。


■ 未塗装品のみ行って下さい。

1

画像1

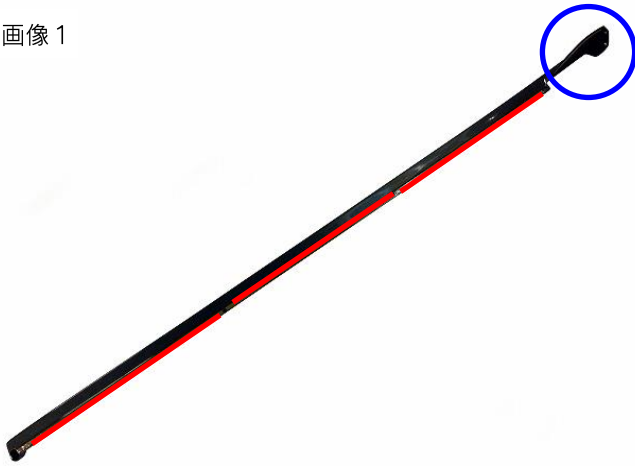

画像2:青○部拡大

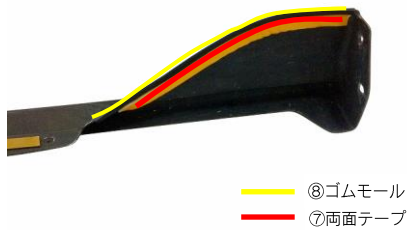

画像3



1

- (1) ①本体画像1を、青○部の裏面の⑦両面テープ及び⑧ゴムモール貼付面を600番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、⑨PACプライマーを処理し下処理を行います。

👉アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

- (2) 画像2の黄色線を参考に、サイドスポイラー立ち上がり部分からフェンダー折り返し部分まで本体上面に⑧ゴムモールを貼付けます。

👉アドバイス

⑧ゴムモールの末端になる部分に瞬間接着剤を使用し固定します。この時、瞬間接着剤がはみ出さない様に注意して下さい。

- (3) 画像2を参考に①本体裏面に⑦両面テープを貼付けます。

- (4) 画像3を参考に各ビス留め穴間を脱脂処理後、⑨PACプライマーを処理し下処理を行った後、⑥両面テープをビス留め穴間中央に沿って貼付けます。その際、ビス留め穴に両面テープを貼付けしない様ご注意ください。

■ 取付け準備

2



2

- (1) ①本体をリアフェンダー部の純正ビスを外し、①本体フェンダー折り返し部の下側の穴位置に、純正ビスを仮止めします。

- (2) フェンダー折り返し上部の穴位置に合わせて、3.5mmのドリルで下穴を開けます。

👉アドバイス

この時、車両側からズレないように注意して下さい。
また、両面テープが面当たりしている事も確認して下さい。

■ 取付け準備

3



3

(1) ①本体段差に合わせて、スポイラー部分がフロントからリアまで、均一に出る様仮付けします。

👉 アドバイス

この時、①本体段差部分が外側へ出ない様、貼付け位置に注意して下さい。

(2) ①本体下部の取付け穴位置に合わせて、4.5mmのドリルで下穴を4箇所開けます。

👉 アドバイス

この時、車両側からズレない様に注意して下さい。また、両面テープが面当たりしている事も確認して下さい。

(3) 車両の両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。
 (4) 車両の両面テープ貼付け部を⑤PACプライマーを使用し下処理を行います。

👉 アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。塗装の変色等の原因となることがあります。

(5) ①本体の両面テープの剥離紙を、5cm程剥がし外側に折り曲げておき、ドライヤー等で温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

■ 取付け

4



4

(1) 仮合わせした位置に①本体を貼付けます。

(2) 本体裏面の下穴を開けた箇所に②M5×16タッピングビスを仮締めし、フェンダー折り返し部分上部に③M4×20タッピングビスを仮締めします。

(3) 全体のバランスを確認しながら、剥離紙をゆっくり引き抜き貼付け圧着します。

(4) ②③タッピングビス及び純正ビスを本締めします。

(5) 本体後方の凹部に合わせ④エンブレムプレートを貼り付けます。

👉 アドバイス

④エンブレムプレートを貼付け面を脱脂洗浄しテープ部をドライヤー等で温めてから貼付けして下さい。

(6) 同様に助手席側も進めて下さい。