

50 PRIUS

ZVW50/51/55 ('15/11~)




取付（取扱）要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はPVC成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。

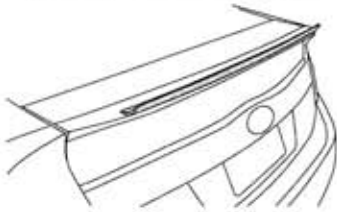

構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体	1
②		PACプライマー	1
③		アルミプレート	1

■ トランクスポイラー 取付け要領



- 1** トランクスポイラーを図の寸法を参考に左右のバランスを確認しながら仮付けし、取付け位置を確認します。この時、マスキングテープ等で印を付けると取付けが行いやすくなります。

🔧 アドバイス

トランクスポイラーをドライヤー等で温めると、曲げやすくなり綺麗なカーブが造れます。この時、火傷及び温め過ぎによる変形には十分に注意して下さい。

- 2** 車両（太線部）の汚れや油分をホワイトガソリン等で拭き取り、乾燥させます。その後、②プライマーを塗布し乾燥させます。

🔧 アドバイス

この時、両面テープ貼付け面以外の塗装面にプライマーを付けたり、キズが付かない様に注意して下さい。

- 3** トランクスポイラーの本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を5cm程剥がし、外側に折曲げドライヤー等で両面テープを温めます。その後、①で仮付した位置にトランクスポイラーをドライヤーで温めながらトランクエンドのカーブに合わせ、少しずつ剥離紙を剥がし貼付け圧着します。その後、中央部にお好みにより③アルミプレートを貼付けて下さい。

■ 取扱上の注意

- トランクスポイラーを取付け後、24時間以内は水に濡らしたり、強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。塗装の侵食、及び剥がれの原因となります。