

80 NOAH

ZWR80G/ZRR80/85W/G ('14,01~)



LX-MODE

取付（取扱）要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はABS成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。


Chrome Rear Garnish

構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体 (R/L)	各1
②		PACプライマー (赤)	1

■ 取付け要領（車両助手席側で説明しております。反対側も同じ要領で作業して下さい。）

1

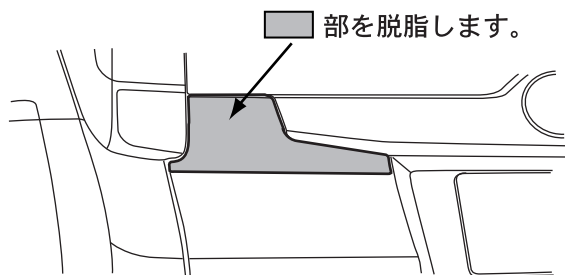

1


車両に仮合わせし、車両貼付部 の汚れや油分を洗浄、脱脂処理乾燥させます。その後、付属のプライマーを塗布して下さい。

⚠ 注意

脱脂処理後、付属のプライマーを塗布すると接着強度が増します。
この時、必ずマスキングテープ等を使用し、接着面以外に付着しない様に注意して下さい。
塗装面の変色等の原因となる恐れがあります。

2

両面テープ剥離紙

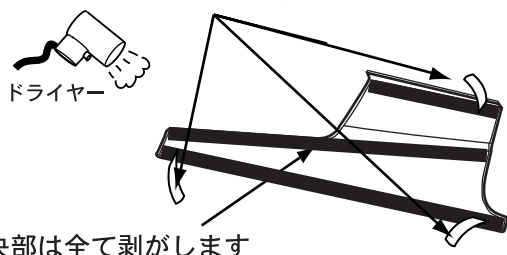

2


本体裏面に貼付けてある上下の両面テープの剥離紙を5cm程剥がし外側に折曲げ、中央部の両面テープの剥離紙はドライヤー等で両面テープを温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

3

剥離紙を引抜きます。

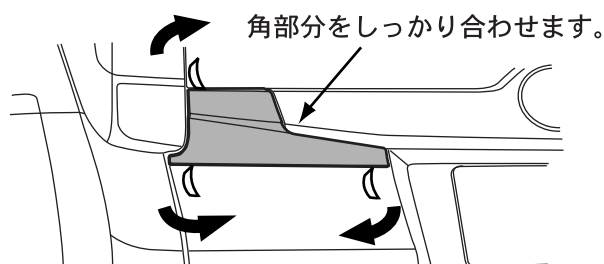

3

車両に本体を仮付けし、取付け位置を確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり剥がし圧着します。

👉 アドバイス

リアゲートを開閉した際にテールランプに干渉しない様に、図の矢印の部分をしっかり合わせて下さい。
できるだけ下に下げる様な感じで取付けると、位置が決め易くなります。

■ 取扱上の注意

- リアガーニッシュを取付け後、24時間以内は強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。メッキ調、表面処理の剥がれの原因となります。