

LEXUS CT200h ZWA10 ('11,01~)

LXAI-1LJ2-SS-1



取付（取扱）要領書（標準バンパー用）

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はFRP樹脂成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。

Fog Ramp Garnish


構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体 (R/L)	各1
②		PACプライマー (青)	1

付属品（未塗装品のみ）

③		両面テープ (T=1.2mm)	2
④		PACプライマー (赤)	1

■ 取付け要領（本取付要領書は、L側で行なっておりますが、反対側も同様です）

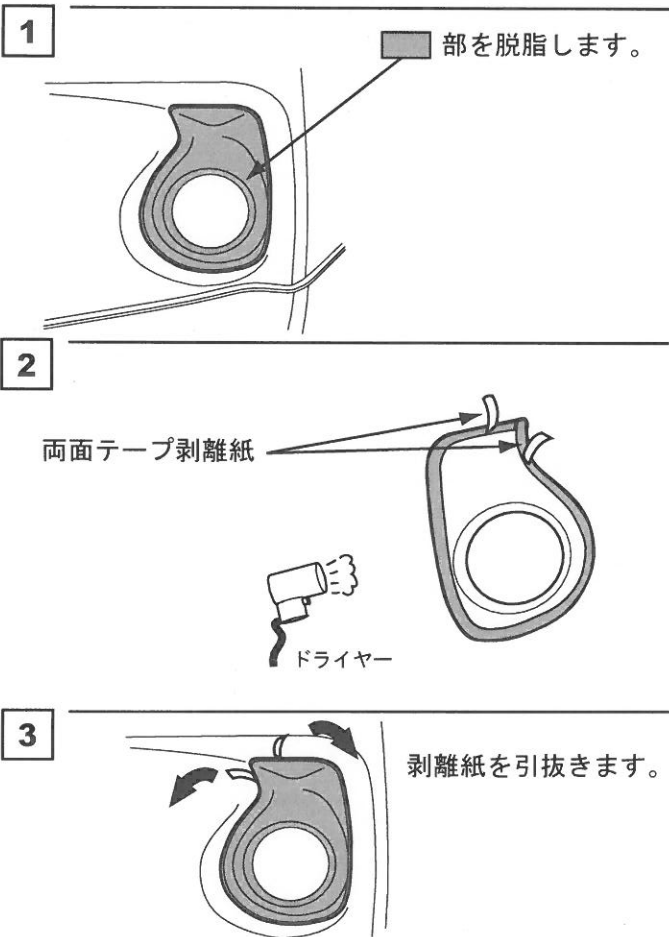

1 車両（斜線部）の汚れや油分をホワイトガソリン等で拭き取り、乾燥させます。

⚠ 注意

脱脂処理後、付属のプライマー（青）を塗布すると接着強度が増します。
この時、必ずマスキングテープ等を使用し、接着面以外に付着しない様に注意して下さい。
塗装面の変色等の原因となる恐れが有ります。

2 本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を5cm程剥がし、外側に折曲げドライヤー等で両面テープを温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

※未塗装品の場合は、図を参考にし、両面テープ貼付面を脱脂洗浄し、付属のプライマー（赤）を塗布し、両面テープを貼付けて下さい。

3 車両に本体を仮付けし、取付け位置を確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり剥がし圧着します。

■ 取扱上の注意

- フォグランパガーニッシュを取付け後、24時間以内は強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。表面処理の変質の原因となります。