

60PRIUS


MXWH6#,ZVW6#('23/01～)



取付要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行ってください。
取付け後は本書を必ずユーザー様へお渡しください。

■装着完成図 フロントスポイラー

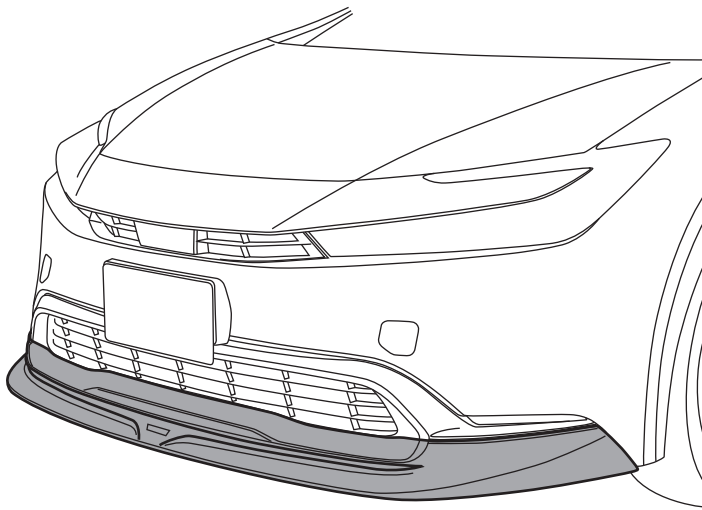

構成部品

No.	形状	品名	個数
①		本体	1
②		タッピングビス (M4x20)	2
③		トラスビス (M6x12)	2
④		ゴムスペーサー (5mm)	4
⑤		Z 字ステー (L=20X60X20mm)	2
⑥		エンブレム (銀)	1
⑦		PAC プライマー (赤)	1

構成部品 (未塗装品のみ)

⑧		両面テープ (T=2.0mm)	3
⑨		両面テープ (T=4.0mm)	6
⑩		ゴムモール (L=900mm)	1
⑪		PAC プライマー (赤)	1

■カラードフロントスポイラー

⚠ 注意事項


- ◆本製品は ABS 樹脂成形品です。
- ◆開封後は取り付け作業を始める前に梱包内容（構成部品表参照）の不足や破損が無いことをご確認ください。
- ◆本製品は車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず最初に仮装着を行いフィットリングを確認してください。（車両にキズ等を付けないように養生テープ等で保護してください）
- ◆無理な変形をさせると破損する恐れがありますので絶対に行わないでください。
また、これによって起きた破損はクレームの対象外となりますのでご了承ください。
- ◆本製品の加工・組付け不良・誤使用による不具合や事故などについては、弊社は一切責任を負いません。
- ◆両面テープの粘着を安定させるため、本製品を取り付け後 24 時間程度は強い衝撃を与えたり、洗車などの水に濡らす作業をおこなわないでください。
- ◆取付後の返品はご遠慮願います。

⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆必ず「塗装する前」に車両に仮装着を行い、取付けマッチングを確認してください。
- ◆製品の成形上、やむおえずバリ・巣などができますので、塗装前の下地処理にて除去をお願いします。
- ◆耐候性を向上させるため、必ず表面にクリア塗装をおこなってください。
- ◆塗装には必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用ください。
- ◆塗装の乾燥は、必ず常温にておこなってください。（熱を加えますと変形する恐れがあります。）
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。

■製品へ両面テープの取付け(未塗装品のみおこなってください)

1

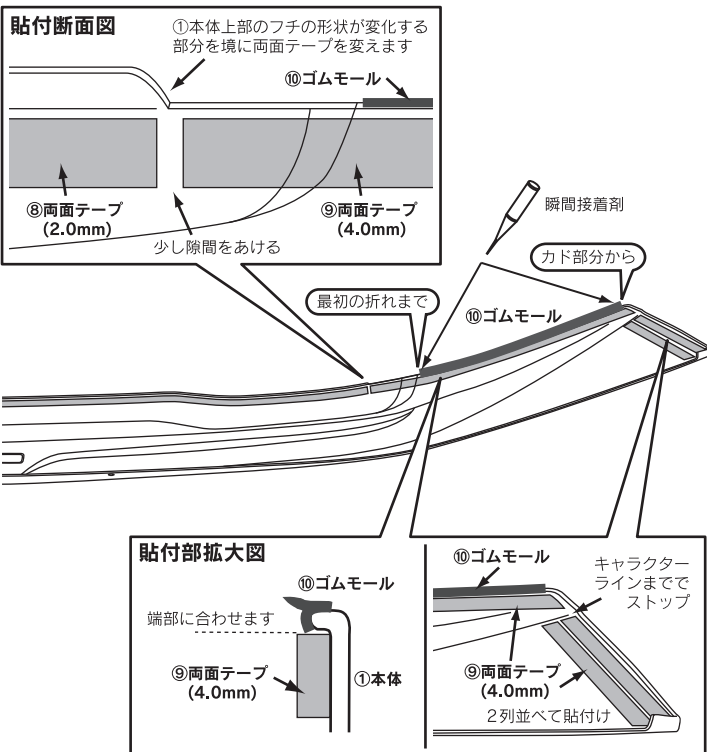

※イラストは簡略化のために本体右側（運転席側）のみ説明していますが、左側（助手席側）も同様に両面テープとゴムモールを施工してください。

1

- (1) ①の本体を塗装後、上端部と両サイドの⑧⑨の両面テープ及び⑩ゴムモール貼付け面を 400 番程度の紙ヤスリで軽く荒らし、洗浄・脱脂処理後に⑪の PAC プライマー（赤）を塗布し下地処理をおこないます。

⚠ 注意

この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所（特に塗装面）へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) 左図を参照しながら①本体のバンパー当たり面に⑩ゴムモールをまず貼り付けます。


👉 アドバイス

末端部分はゴムモールに付いている両面テープだけだと外れやすいため、瞬間接着剤を使用し固定してください。この際、瞬間接着剤がはみ出さないようご注意ください。

- (3) 次に両端部分と上辺に⑧両面テープ（2.0mm）と⑨両面テープ（4.0mm）を本体へ組付けます。

■車両への装着準備

2

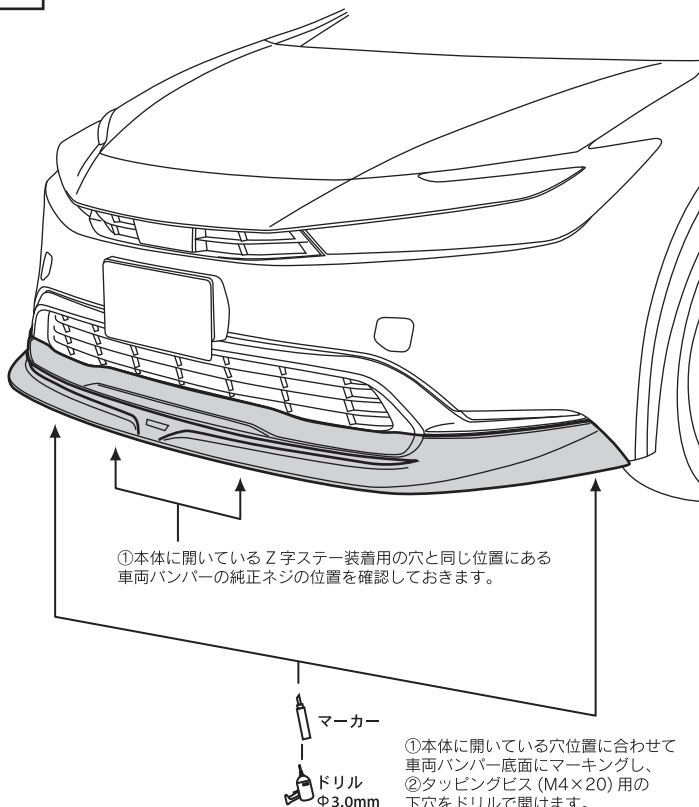

2

- (1) ①本体を、取付け位置や左右のバランスに注意しながら車両に仮付けします。
- (2) フェンダー手前のバンパー底面と①本体の当たり面にある穴位置にマーカ等でマーキングします。（①本体にあらかじめネジ穴が開いています）




併せて、①本体底面のセンターの左右あたりにある⑤Z 字ステーを装着する穴位置と同じ位置にある車両バンパーの純正ネジの位置を確認しておいてください。

👉 アドバイス

この時、⑧と⑨の両面テープがしっかりと面当たりしている事も確認してください。

- (3) ①本体を一度取り外し、マーキングした位置にφ3.0mm のドリルで下穴をあけます。

■車両への装着(本装着)

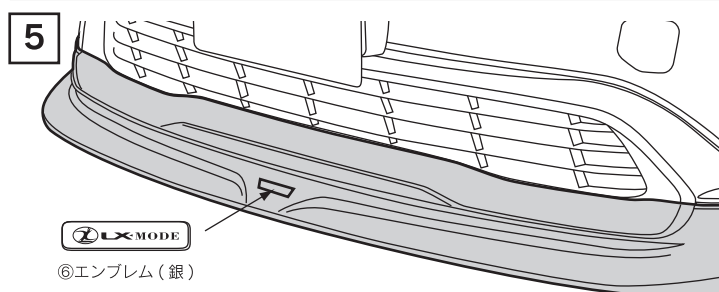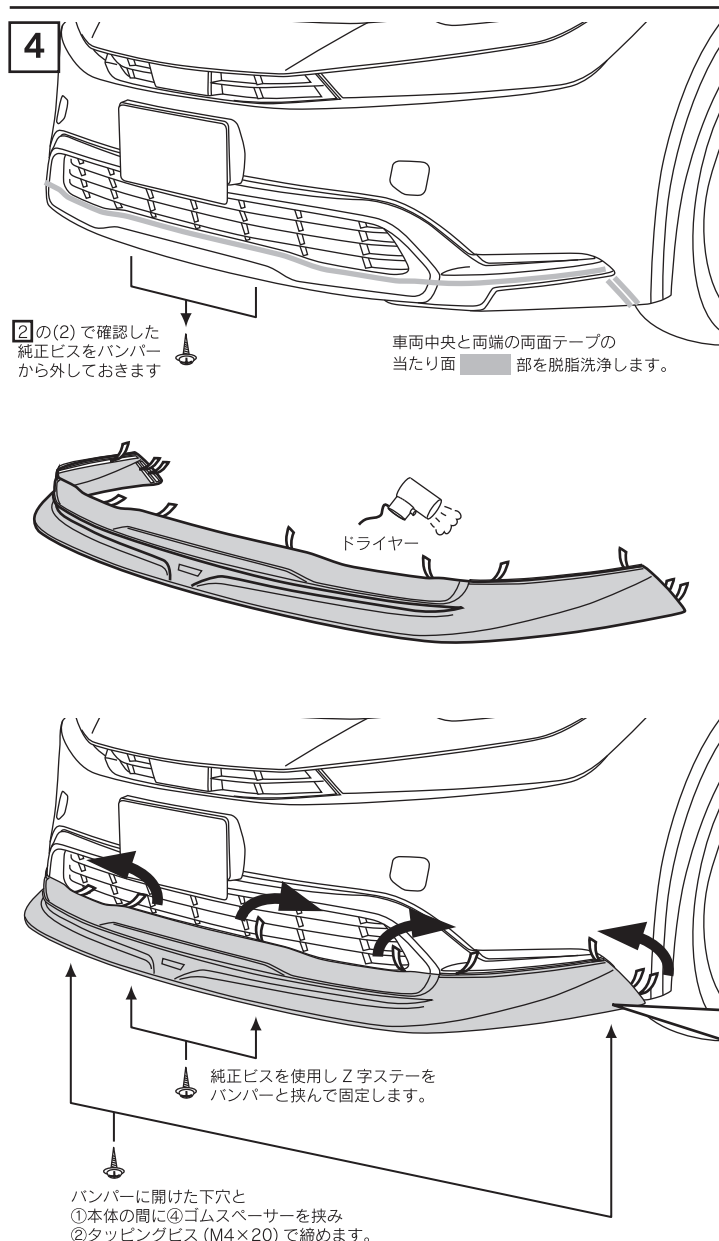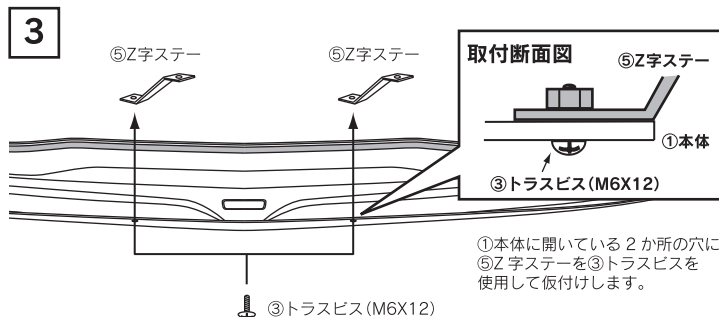

- 3** (1) ①本体に⑤Z字ステーを④トラスビス(M6X12)を使用して仮付けします。

アドバイス

Z字ステーの向きに注意して下さい。ナットの付いている方を下側にしてトラスビスで仮付けします。

- 4** (1) ②(2)で確認したバンパーの両面テープ貼り付け部を脱脂洗浄し、⑦PACプライマー(赤)を塗布して下さい。

注意


この時、PACプライマーが両面テープ貼付け面以外の場所(特に塗装面)へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) ①本体の各部の両面テープの剥離紙を剥がして外側に折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

- (3) 車両へ①本体を再装着し、③(1)で取付けたステーの穴と純正ビスを外した車両バンパー下部の穴を合わせ、純正ビスで仮締めします。次に②(3)でバンパーに開けた下穴と①本体の両端のビス穴の位置を合せ、下図を参照して④ゴムスペーサー(5mm)を挟んでから②タッピングビス(M4X20)を使用して仮締めします。

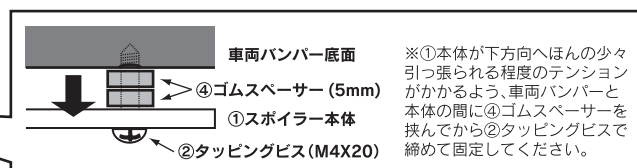

- (4) 全体のバランスを確認し、両面テープの剥離紙を車両中央部からフェンダー部に向かってゆっくり引き抜き圧着し、②タッピングビス及び、③トラスビス、純正ビスを本締めします。

- 5** (1) ①本体中央部の凹部に合せ⑥エンブレム(銀)を貼り付けます。

アドバイス

⑥エンブレムを貼り付ける際は、貼り付け面を脱脂洗浄し、テープ部をドライヤー等で少し温めてから貼り付けてください。