

CAMROAD


GDY281/231,TRY230('21/07~)



取付要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取付けをお願いします。
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行ってください。
取付け後は本書を必ずユーザー様へお渡しください。

■装着完成図 アイラインガーニッシュ

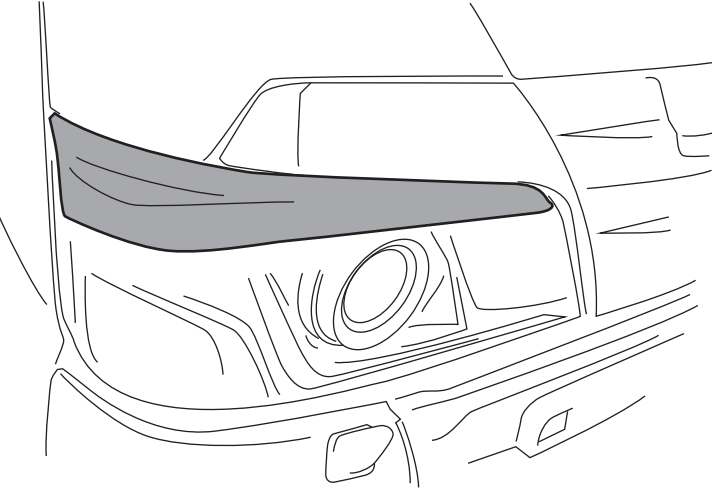

構成部品			
No.	形状	品名	個数
①		本体 L / R	1
②		PAC プライマー（赤）	1

構成部品（未塗装品のみ）			
③		両面テープ（T=2.5mm）	6
④		PAC プライマー（青）	1

■カラードアイラインガーニッシュ

⚠ 注意事項


- ◆本製品は FRP 樹脂成形品です。
- ◆開封後は取り付け作業を始める前に梱包内容（構成部品表参照）の不足や破損が無いことをご確認ください。
- ◆本製品は車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず最初に仮装着を行いフィットティングを確認してください。（車両にキズ等を付けないように養生テープ等で保護してください）
- ◆無理な変形をさせると破損する恐れがありますので絶対に行わないでください。
また、これによって起きた破損はクレームの対象外となりますのでご了承ください。
- ◆本製品の加工・組付け不良・誤使用による不具合や事故などについては、弊社は一切責任を負いません。
- ◆両面テープの粘着を安定させるため、本製品を取り付け後 24 時間程度は強い衝撃を与えたり、洗車などの水に濡らす作業をおこなわないでください。
- ◆取付後の返品はご遠慮願います。

⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆必ず「塗装する前」に車両に仮装着を行い、取付けマッチングを確認してください。
- ◆製品の成形上、やむおえずバリ・巣などができますので、塗装前の下地処理にて除去をお願いします。
- ◆耐候性を向上させるため、必ず表面にクリア塗装をおこなってください。
- ◆塗装には必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用ください。
- ◆塗装の乾燥は、必ず常温にておこなってください。（熱を加えますと変形する恐れがあります。）
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。

■製品へ両面テープの取付け(未塗装品のみおこなってください)

1

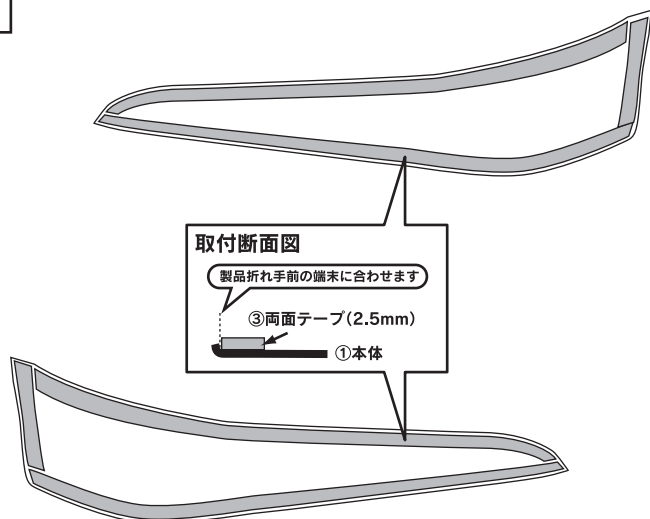

1

- (1) ①の本体を塗装後、裏面の③両面テープ貼付け面を400番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、④PAC プライマー（青）を使用し下処理を行います。

⚠ 注意


この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所（特に塗装面）へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) 左図を参考に①本体裏面に③両面テープ（T=2.5mm）を貼付けていきます。

■車両への装着準備（運転席側で説明していますが、助手席側も同様に作業してください）

2

車両中央と両端の両面テープ当たり面  部を脱脂洗浄します。

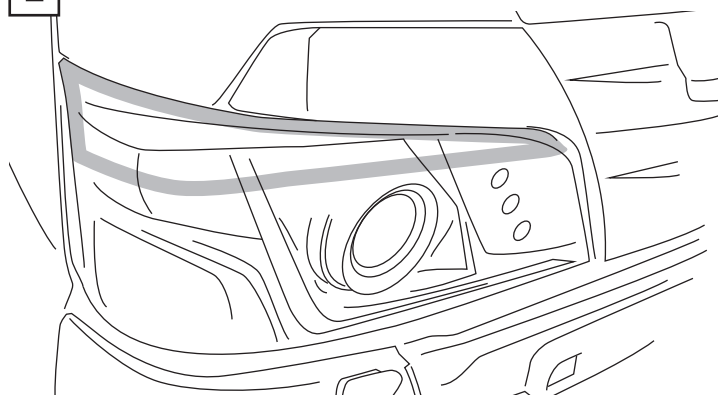

ドライヤー

2

- (1) ①本体を左右のバランスを見ながら車両に仮付し、両面テープが当たる位置の確認をします。
- (2) ヘッドライトの両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。
- (3) 両面テープ貼付け部を②PAC プライマー（赤）を使用し下処理を行います。

⚠ 注意

この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所（特に塗装面）へ付着しないようご注意ください。ライト表面の変色や曇りなどの原因となります。


- (4) ①本体裏面の両面テープの剥離紙を5cm程剥がして外側に折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

🔥 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

■車両への本装着

3

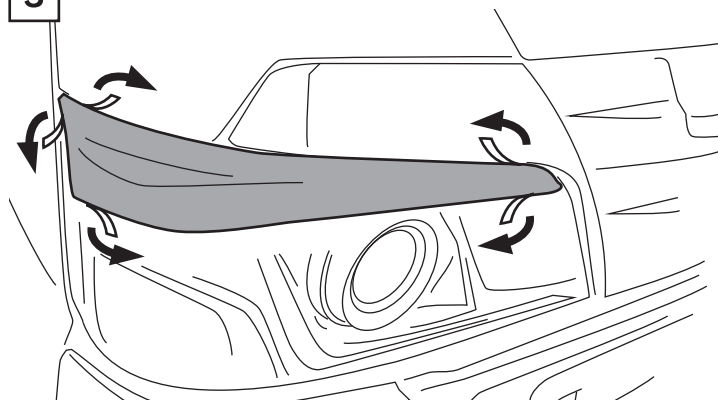

3

- (1) 全体のバランスを確認しながら車両に装着し、両面テープの剥離紙を引抜き、圧着します。