



■製品へ両面テープの取付け(未塗装品のみおこなってください)

1

■センター本体 両面施工位置

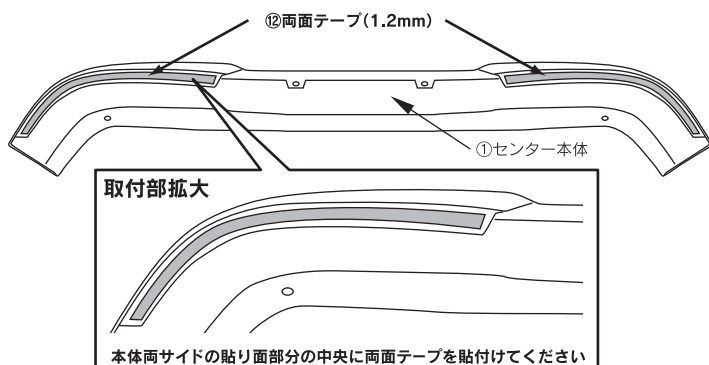

■サイドステップカバー 両面施工位置

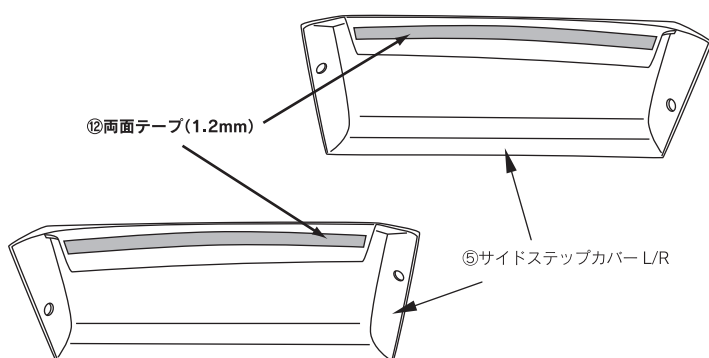

1

- (1) ①センター本体と⑤サイドステップカバー L/R を塗装後、上部裏面の⑫両面テープ貼付け面を 400 番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、⑬PAC プライマー（青）を塗布し下処理を行います。

⚠ 注意


この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所（特に塗装面）へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (2) 左図を参考に①センター本体の両サイドにある貼り面に⑫両面テープを貼付けます。

- (3) 左図を参考に車両サイドステップと⑤サイドステップカバー L/R の両面テープの貼り面が面当たりする位置に⑫両面テープを貼付けます。

■センター本体の装着準備

2

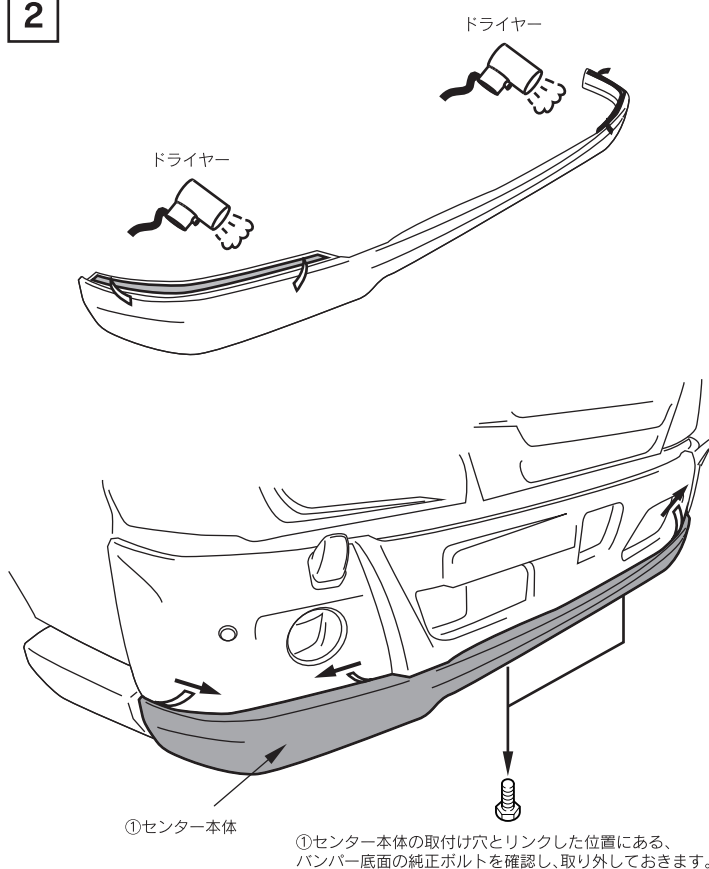

2

- (1) 車両バンパーの両面テープ貼り付け部を脱脂洗浄します。

- (2) 車両の両面テープ貼り付け部に⑪PAC プライマー（青）を塗布し下地処理をおこないます。

⚠ 注意


この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所（特に塗装面）へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

- (3) ①センター本体の両面テープの剥離紙を、両端から 5cm 程度剥がして外側へ曲げておき、両面テープをドライヤー等で温めます。

- (4) バランスを確認しながら車両に①センター本体を仮付けし、両面テープが貼り付く位置と面当たりしているかどうかの確認をします。

- (5) 併せて、①センター本体の底面の穴位置とリンクする場所にあるバンパー底面の純正ボルトの位置を確認し、取り外しておきます。

■センター本体の装着

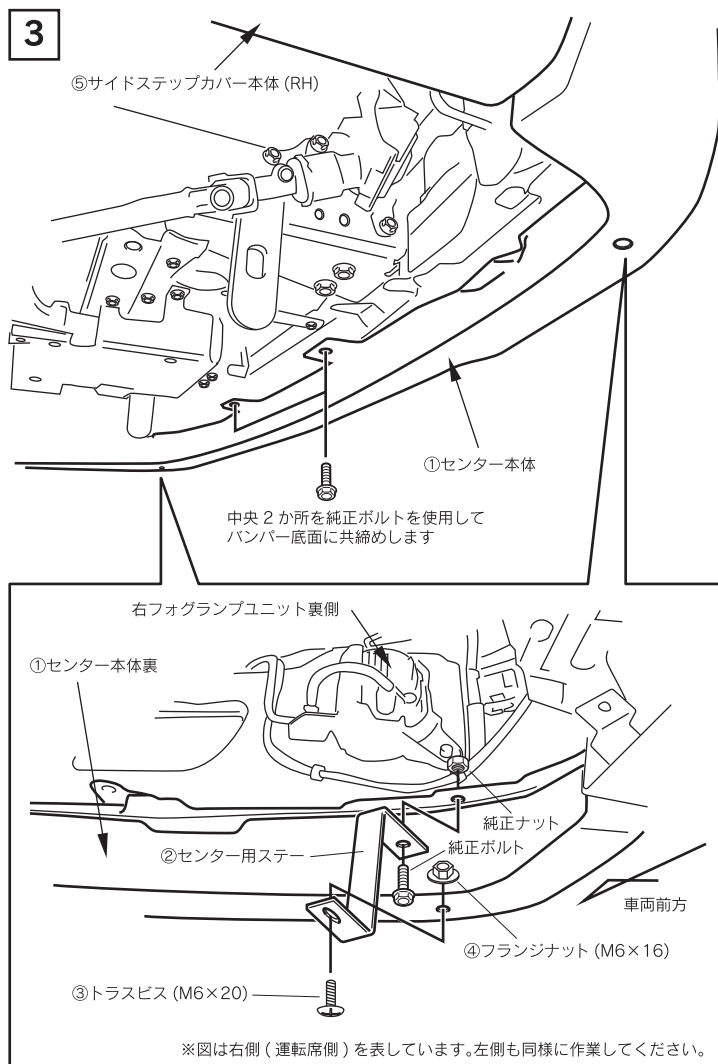


3 (1) **2** (5) で確認して取り外した純正ボルトを使用して、①センター本体の 2 か所の固定個所をバンパー底面に共締めします。

(2) 左図を参考にフォグランプユニットを固定している純正ステーのボルトとナットを取り外します。


(3) (2) で外した純正ボルトと純正ナットを使用して、フォグランプユニットのステー、車両バンパー、①センター本体の上面、②センター用ステー (丸穴になっている側) の順で挟むようにして固定します。

(4) 次に③トラスビス (M6×20) と④フランジナット (M6×16) を使用して、②センター用ステー (長穴になっている側)、①センター本体の下面の順で挟むようにして固定します。
これで①センター本体は取付完了です。

■ステー固定部分の断面図 (この順番で固定してください)

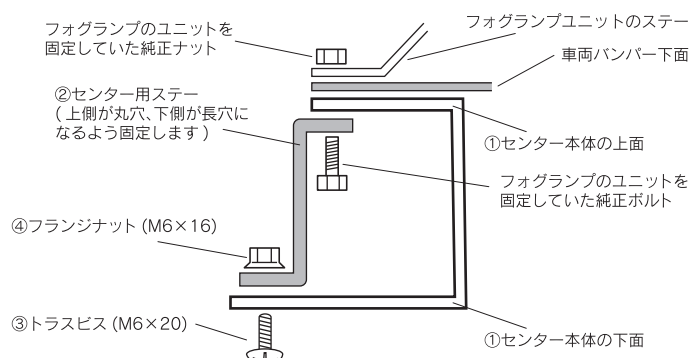

■サイドステップカバーL/Rの装着

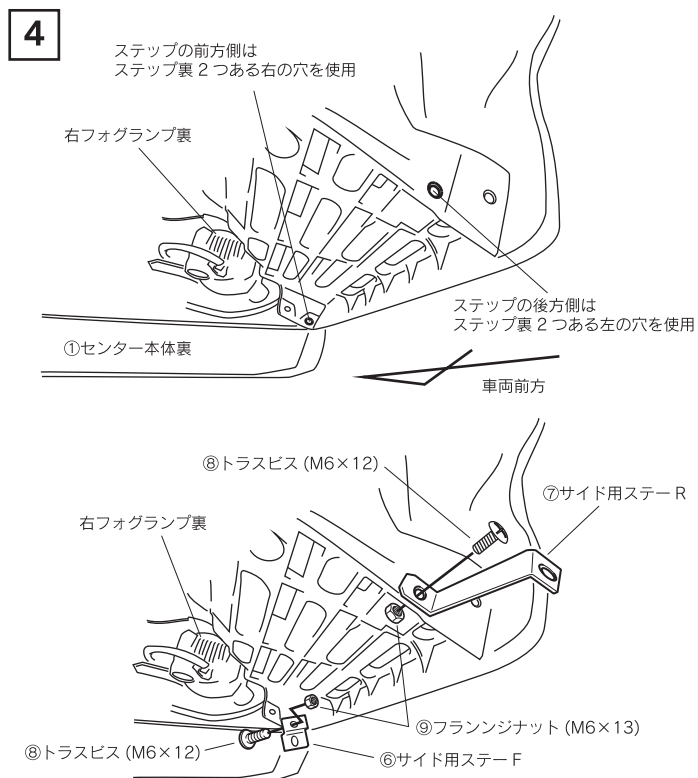


4 (1) 左図を参考に、車両ステップ部分を下から覗いてステーの固定に使用する穴を確認します。
ステップの車両前方側は右側 (外側) の穴を、車両後方側は左側 (内側) の穴を使用します。

(2) (1) で確認したそれぞれの穴に前方側には⑥サイド用ステー F を、後方側には⑦サイド用ステー R を⑧トラスビス (M6×12) と⑨フランジナット (M6×13) を使用して仮止めします。

※ それぞれ丸穴側を固定してください。

■ステー固定部分の断面図

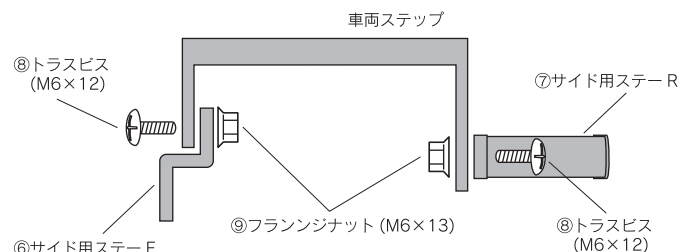


■サイドステップカバーL/Rの装着


5

ドライヤー

各部の両面テープの剥離紙を剥がして折り曲げておき、ドライヤー等で温めます。

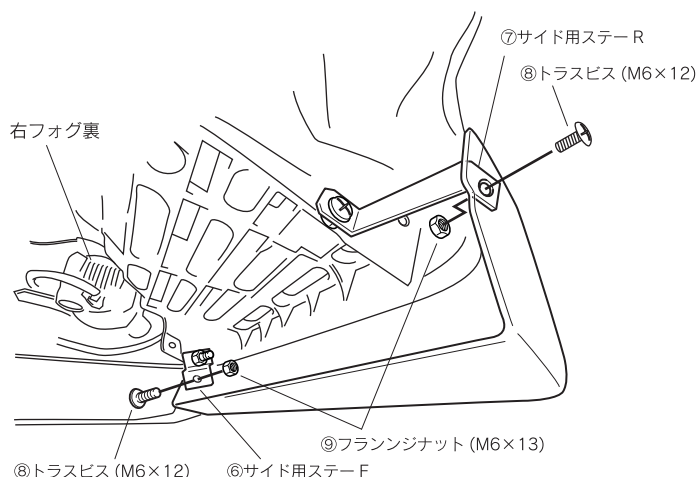

両面テープの剥離紙をゆっくり引き抜いて圧着します。

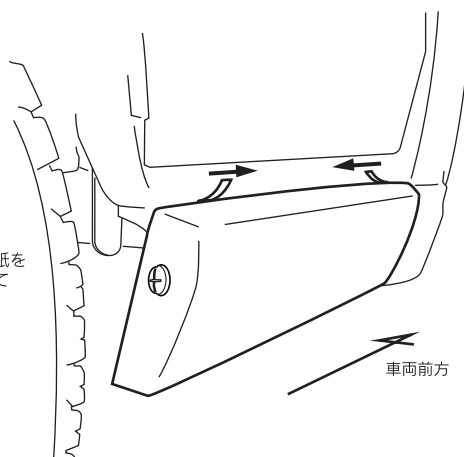

5

(1) 車両ステップの両面テープ貼り付け部を脱脂洗浄します。

(2) 車両の両面テープ貼り付け部に⑪PAC プライマー (青) を塗布し下地処理をおこないます。

⚠ 注意

この時、PAC プライマーが両面テープ貼付け面以外の場所 (特に塗装面) へ付着しないようご注意ください。塗装の変色などの原因となることがあります。

(3) ⑤サイドステップカバー L/R の両面テープの剥離紙を、両端から 3cm 程度剥がして外側へ曲げておき、両面テープをドライヤー等で温めます。バランスを確認しながら純正ステップにカバーを装着します。


👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めることで、接着強度が増します。この時、火傷には十分ご注意ください。

(4) ④ (2) で仮止めした⑥⑦サイド用ステー F/R の穴と⑤サイドステップカバー L/R の穴位置を合わせて⑧トラスビス (M6×20) と⑨フランジナット (M6×16) を使用して仮止めします。


(5) 仮止めでサイドステップカバーの位置決めができたなら、両面テープの剥離紙を剥がして圧着し、ビスとナットを本締めすればサイドステップカバーの取付完了です。

■ステー固定部分の断面図

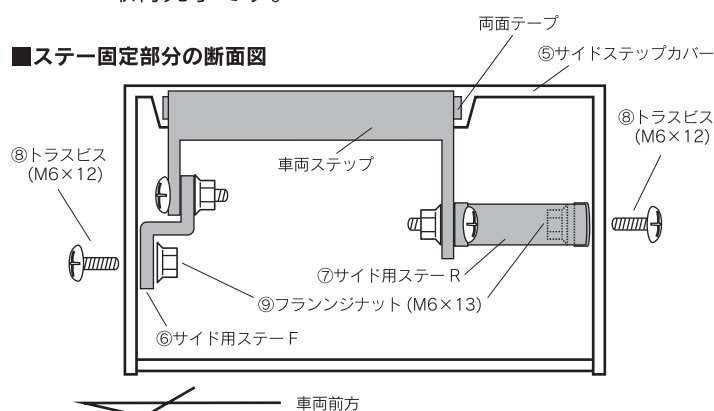

■仕上げ

6

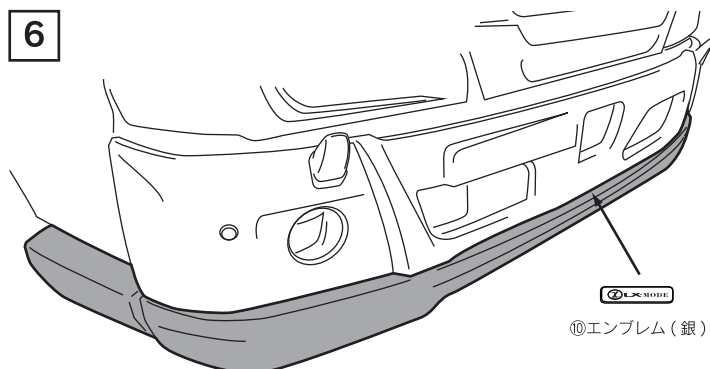

6

(1) ①センター本体中央の凹部に合わせて、⑩エンブレムを貼り付けます。

👉 アドバイス

エンブレムを貼り付ける際は、貼り付け面を脱脂洗浄し、テープ部をドライヤー等で温めてから貼り付けてください。